

**VEJLEDNING I
START AF MASKINE,
MED MIELELOGIC
BETALINGSSYSTEM**

SAMT

**RESERVATION AF
VASKETUR PÅ MASKINEN
OG OVER INTERNETTET**

.

Start af maskine:

Du registrerer dig ved at føre din vaskebrik hen foran den pågældende maskines brik læser.



Den ny vaskemaskine:

Der opsættes instruktionsskilt i vaskeriet for den ny vaskemaskine som tydeligt viser, hvordan den benyttes.

De gamle maskiner:

Når betalingssystemet har registreret din vaskebrik startes de gamle maskiner som hidtil.

OBS! Onsdag den 29. februar kl. 17:00 vil der være en repræsentant fra Miele som vil demonstrere den ny vaskemaskine og betalingssystemet.

Reservation:


- Vaskemaskinerne kan reserveres på maskinernes display med egen vaskebrik eller via internettet: (Internetadressen udleveres af foreningen).
- Vaskebrikken sættes i vaskemaskinens brikfølser og reservation vælges på maskinens display. På displayet får De mulighed for at vælge mellem alle ledige ture 4 uger frem.
- En vasketur er på 2 timer som kan reserveres hver dag mellem kl. 8:00 og 22:00.
- Der kan max reserveres 2 vasketure pr. vaskebrik ad gangen.
- Vasketuren holdes i de første 15 min., hvorefter turen fritstilles.
- Vasketuren holdes ligeledes i op til 10 min. efter endt første vask. Holdetiden afbrydes når ny reservations-tid starter.
- Annullering af vasketur kan foretages på maskinerne eller via internettet frem til 60 min. før turens start.

NU KAN DU RESERVERE VASKETUR I VASKERIET HJEMMEFRA!

Internettet løser opgaven

Sådan gør du:

1. Internetadresse, Bruger-navn og Adgangskode udleveres på ejendoms-kontoret.
2. Åben din Internet Browser.
Her skriver du så internetadressen på adresse linien og tryk herefter "Retur/Enter"

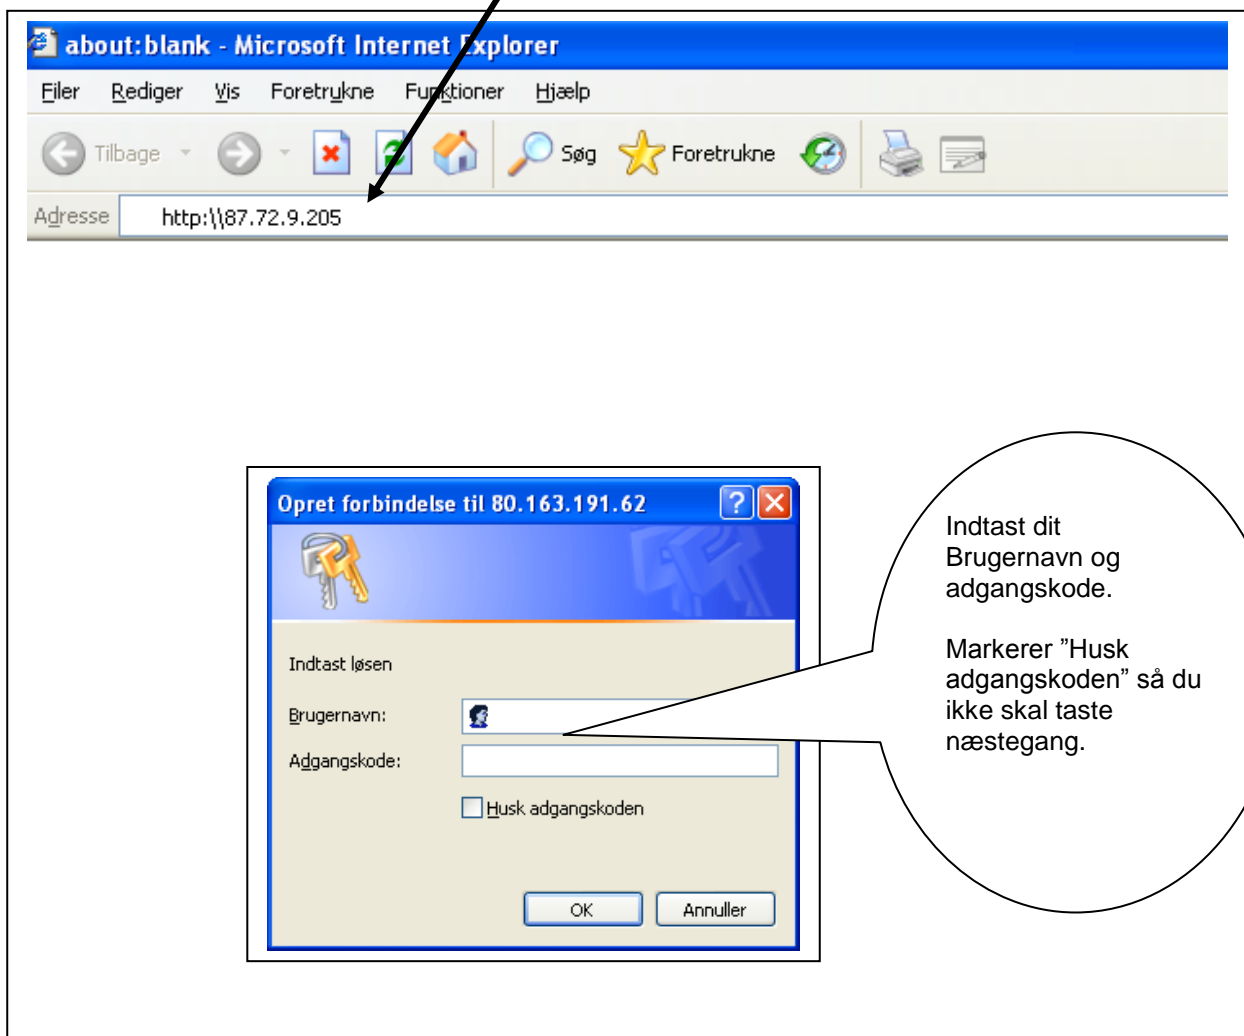

The image shows a screenshot of a Microsoft Internet Explorer browser window. The title bar reads "about:blank - Microsoft Internet Explorer". The address bar contains "http://87.72.9.205". A black arrow points from the text "Her skriver du så internetadressen på adresse linien og tryk herefter 'Retur/Enter'" to the address bar. In the foreground, a dialog box titled "Opret forbindelse til 80.163.191.62" is open. It has a key icon and the text "Indtast løsen". Below this are fields for "Brugernavn:" and "Adgangskode:". There is a checkbox labeled "Husk adgangskoden" which is currently unchecked. At the bottom are "OK" and "Annuller" buttons. A speech bubble points to the "Husk adgangskoden" checkbox with the text: "Indtast dit Brugernavn og adgangskode. Markerer 'Husk adgangskoden' så du ikke skal taste næstegang."

3. Næste skærbillede ser således ud. Der er nu mulighed for at vælge mellem at reservere tid eller ændre brugernavn:



4. Hvis du vælger at klikke på "Reservér tid", ser billedet eksempelvis ud som vist nedenfor, og du kan nu vælge mellem de angivne uger, dage og tider.

Alle tider som vises er ledige tider, optaget tider vises ikke.

Vær opmærksom på at de viste tider blot er et eksempel. I jeres boligforening er der sikkert valgt en anden turopsætning.


The screenshot shows a web interface for Miele Logic reservations. At the top, it says "Velkommen til Miele Logic turvask" and "Miele PROFESSIONAL". Below this, the user is identified as "A/B Dalgas" and there is a button for "Dine reservationer". A navigation bar shows days of the week: mandag, tirsdag, onsdag, **torsdag**, fredag, lørdag, søndag. On the left, a list of weeks is shown: **Uge 47**, Uge 48, Uge 49, Uge 50, Uge 51. The main content area displays "Ledige vasketure torsdag d. 23. november" and a table of available time slots, each with a "Grøn" button.

Time Slot	Status
9:00-11:00	Grøn
11:00-13:00	Grøn
13:00-15:00	Grøn
15:00-17:00	Grøn

Internet turtavlen udvikles af [Miele A/S Professional](#) i samarbejde med [Logos Design A/S](#)

Internet 100%

5. Når du har valgt ønsket vasketur, accepter du ved at trykke ja.

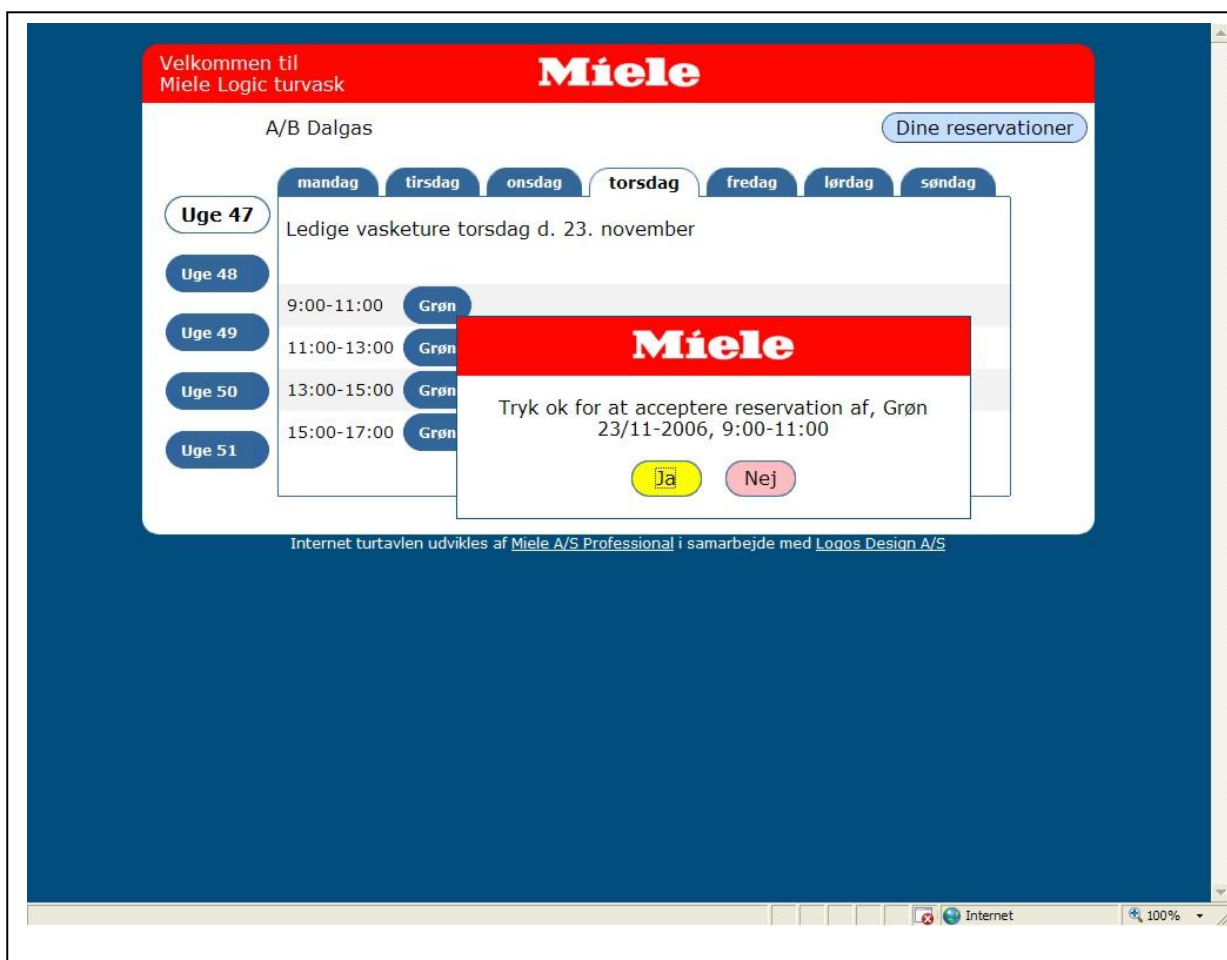

6. Hvis du vælger at klikke på ”Ændre brugernavn (bruger-id)”, ser billedet eksempelvis ud som vist nedenfor, og du kan nu ændre dit brugernavn (bruger-id) og adgangskode (password).

The screenshot shows a web interface for a Miele Logic dishwasher. At the top, there is a red header with the text "Velkommen til Miele Logic turvask" on the left and the "Miele" logo in the center. On the right side of the header, there is a button labeled "Dine reservationer". Below the header, there is a white form area with the following fields:

- "Dit bruger-id" with a text input field containing "AAAIAAAAAAAAAAASEAB|".
- "Password (min. 6 tegn)" with a password input field containing six dots.
- "Gentag password" with a password input field containing six dots.

At the bottom of the form area, there are two buttons: "Reset" and "OK".

At the very bottom of the page, there is a small line of text: "Internet turtavlen udvikles af [Miele A/S Professional](#) i samarbejde med [Logos Design A/S](#)".